

取扱説明書補足版 シャワートイレ PASSO

CW-E77 型 , CW-E75 型 , CW-E74 型 , CW-E73 型 , CW-E71 型

この度は、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
お掃除リフトアップや本体スライド着脱で、本体を浮かせたり取り外したりするときは、本書の内容をご確認ください。
本書では取扱説明書の説明との変更点（補足 / 訂正）を説明していますので、お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

お客さまに、
必ず本書をお渡しください。

本体の浮かせかた【お掃除リフトアップ】

1 【電源】を押して「切」にし、本体表示部の電源ランプの消灯を確認する

- 【注意】
- 電源を切ってからリフトアップしてください。
※ 故障の原因になります。

2 止水栓を閉めて給水を止める

※ 止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。

マイナスドライバー

止水栓

時計回りに回す

3 便座・便フタを開く


4 ロックレバーを横に引く

※ 本体は約 1cm 持ち上がります。

5 浮き上がった本体を、静かに持ち上げる

※ 本体は約 4cm 持ち上がります。


※ 本体が水平に安定することを確認してくだい。

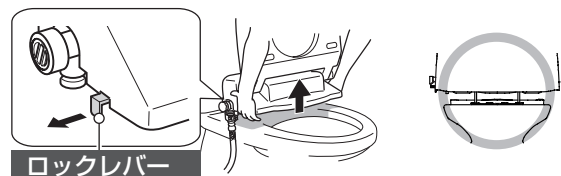

【注意】

- 無理に持ち上げないでください。
※ 故障の原因になります。
- 本体を浮かせたまま使用しないでください。
※ 故障の原因になります。
- 操作はゆっくり行ってください。
- 無理な姿勢で持ち上げないでください。

6 便座を支えながら、便器と本体の間を掃除する

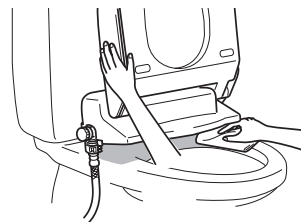

【注意】

- 本体を上から押さえると降りてくる可能性があります。
※ ケガをする恐れがあります。

（参考）




- 掃除中にノズルシャッターが外れた場合、「取扱説明書 / ノズルシャッターの取付け」をご覧ください。
※ 故障の原因になります。

本体の戻しかた

1 便座・便フタをゆっくり閉じる

2 本体を下記の手順で真下に降ろす

- ① 本体右後部を上から押します。 ② 本体左後部を上から押します。 ③ 本体中央後部を上から押します。

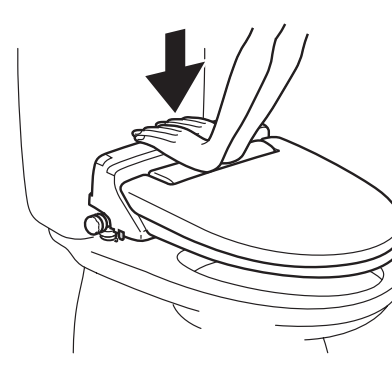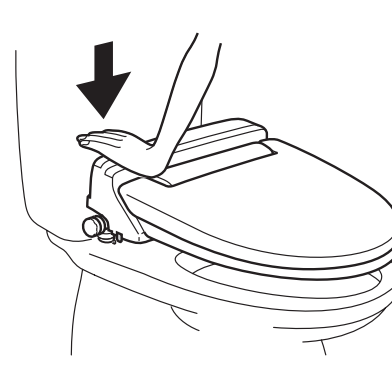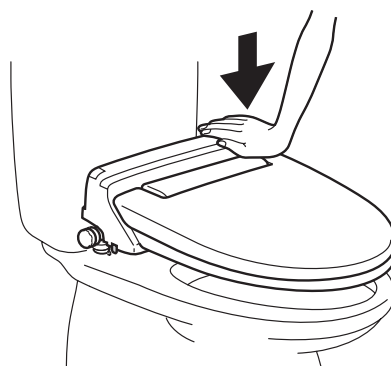

【注意】

- 便座・便フタを上から押さないようにしてください。
※ シャワートイレ本体、陶器部の破損や転倒によるケガの原因になります。
- 本体を降ろすときに、指を挟まないようにしてください。
※ ケガをする恐れがあります。

【注意】

- 斜めに本体を降ろすとロックがかからない場合があります。

3 止水栓を元の位置まで開く

4 【電源】を押して「入」にし、本体表示部の電源ランプの点灯を確認する

■ 再び使用するとき

必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。
(☞ 取扱説明書 / 11 ページ)

【注意】

- 本体が確実に固定されていること（本体のロックレバーが確実に奥まで入っていること）を確認してください。
※ 固定が不十分ですと便器から本体が外れることがあります。
- ホース類を無理に曲げないでください。
※ つぶれて元に戻らなくなったり、給水なくなります。

こんなときは / 本体を押しても、ロックがかからない。

本体着脱プレートの固定ボルトがゆるんでいると、ロックがかからず本体がリフトアップする場合があります。下記の手順で、固定ボルトをしっかりと固定してください。


■ 本体着脱プレート固定方法

1. 本体をスライド着脱で便器から外します。
2. プラスドライバーを使って、本体着脱プレート内にある 2 本の固定ボルトを上から押すようにして締め付けます。

【注意】

- 本体着脱プレートが下に降りている状態で、固定ボルトの締め付けを行ってください。

3. 本体を元に戻します。

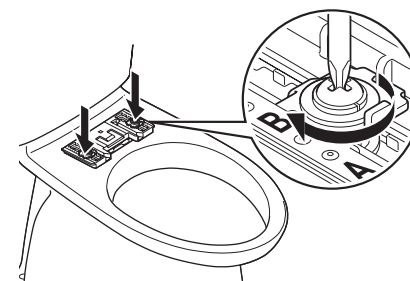


本体の取外しかた【本体スライド着脱】

1 電源プラグをコンセントから抜く

【注意】

- 電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
※ 故障の原因になります。

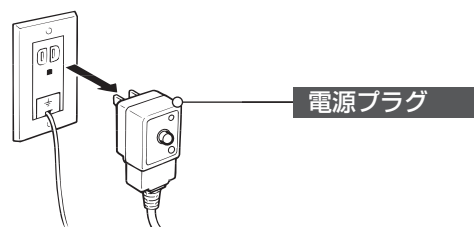


2 止水栓を閉めて給水を止める

- ※ 止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。

【CW-E73 型、E71 型の場合】

温水タンクの水を抜く（☞取扱説明書 / 44 ページ）

- ※ 温水タンク内に水が入っていると、漏電の恐れがあります。

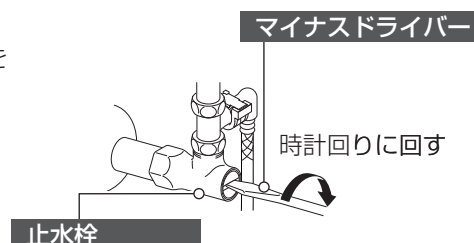


3 ロックレバーを横に引く

- ※ 本体が約 1cm 持ち上がります。

4 浮き上がった本体を、静かに持ち上げる

- ※ 本体は約 4cm 持ち上がります。
- ※ 本体が水平に安定することを確認してください。

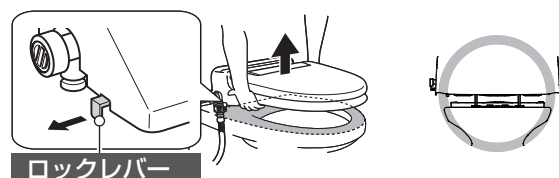

【注意】

- 無理に持ち上げないでください。
※ 故障の原因になります。
- 本体を浮かせたまま使用しないでください。
※ 故障の原因になります。
- 操作はゆっくり行ってください。
- 無理な姿勢で持ち上げないでください。

5 ロックレバーを引きながら、手前にスライドさせる

- ※ 左右交互に引っ張るようにして、ゆっくりと取り外します。

6 本体を便器リム部に静かに置く




【注意】

- コード類や本体給水ホースを引っばらないでください。
※ 破損や漏水の恐れがあります。
- 本体の取外時や掃除時には、ていねいに扱ってください。
※ 漏水・故障の原因となります。
- 本体は、電源を入れたまま絶対に裏返さないでください。
※ 故障の原因になります。




本体の取付けかた

1 浮いている本体着脱プレートを押し下げる

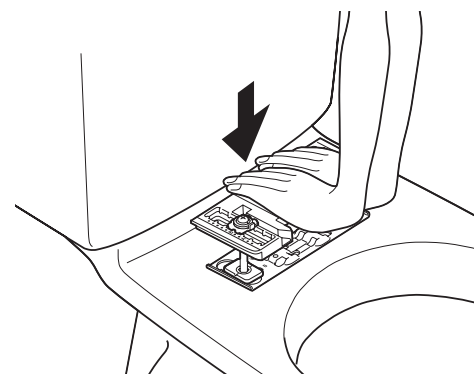

【注意】

- 本体着脱プレートを降ろすときに、手をはさみ込まないようにしてください。

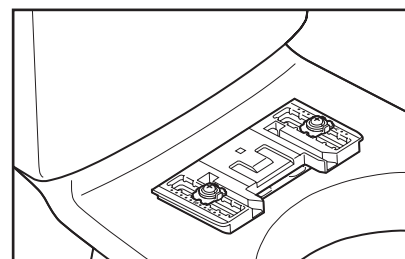


2 本体を取り付ける

- ① シャワートイレ本体を便器の上に置き、本体着脱プレートの▽マークと本体後部にある凸部を合わせる

本体着脱プレートの▽マーク

本体後部の凸部

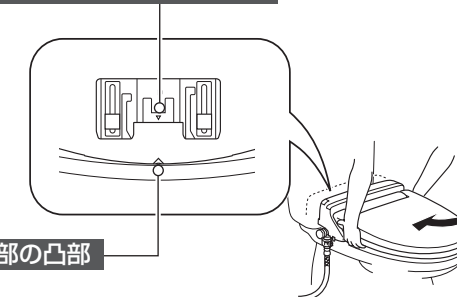


- ② 本体を本体着脱プレートが見えなくなるまで奥にゆっくりスライドさせる

- ※ カチッと音になるまでしっかりと押し込み、本体のロックレバーが確実に奥まで入っていることを確認してください。

固定後、本体をかるく前後左右に揺らして、確実に固定されていることを確認する

3 止水栓を元の位置まで開く

- 各部に漏水がないことを確認してください。

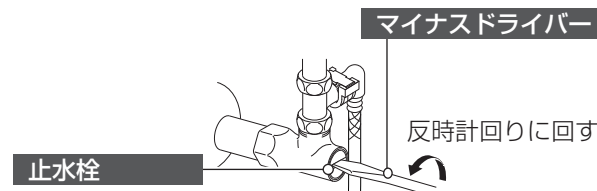

4 電源プラグをコンセントに差し込む

■ 再び使用するとき

- 必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。
(☞取扱説明書 / 11 ページ)

【注意】

- 本体が確実に固定されていること（本体のロックレバーが確実に奥まで入っていること）を確認してください。
※ 固定が不十分ですと便器から本体が外れることがあります。
- ホース類を無理に曲げないでください。
※ つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなくなります。

商品のお問い合わせは
お客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-1794-00
FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00
土・日・祝日 9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用にならない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL : 0562-40-4050
FAX : 0562-40-4053

修理のご依頼は
INAXメンテナンス修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1794-11
FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間 9:00～20:00 (365日受付)